

AP20 接続マニュアル

目次

事前準備事項

接続手順 – CSコントローラー

接続手順 – AP20側LED表示

接続手順 – RH18側LED表示

事前準備事項



TS16シリーズ



RH18無線ハンドル



CS30コントローラー



CS20コントローラー

TS16のハンドルをRH18無線ハンドルに変えてCS20かCS30コントローラーと事前に接続をしておいてください。






事前準備事項





二つのランプに**緑LED**が点灯します。

電源ボタンを長押しし、電源をONにしておいてください。

接続手順 – CSコントローラー

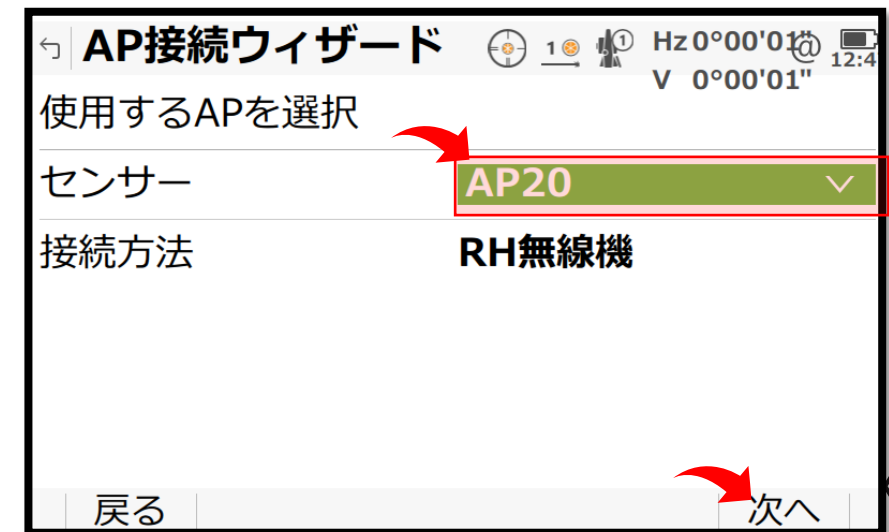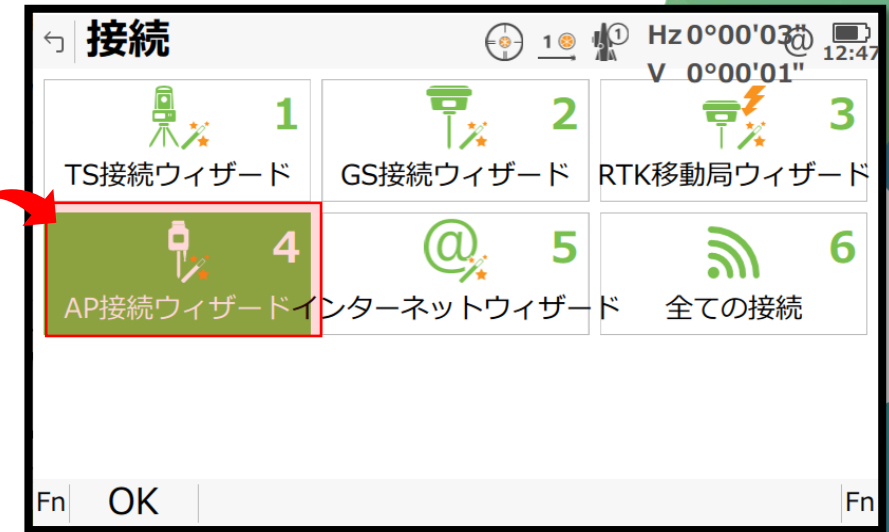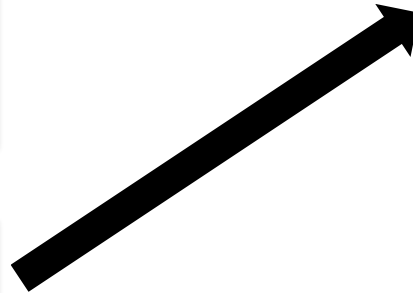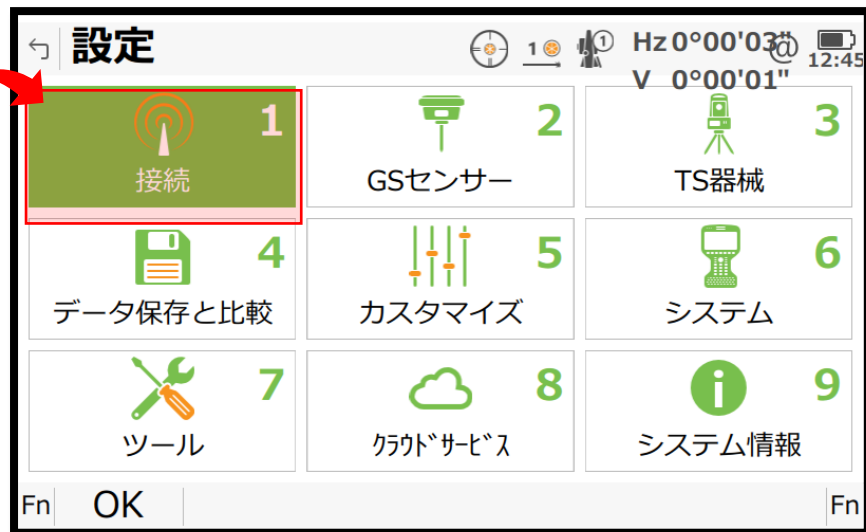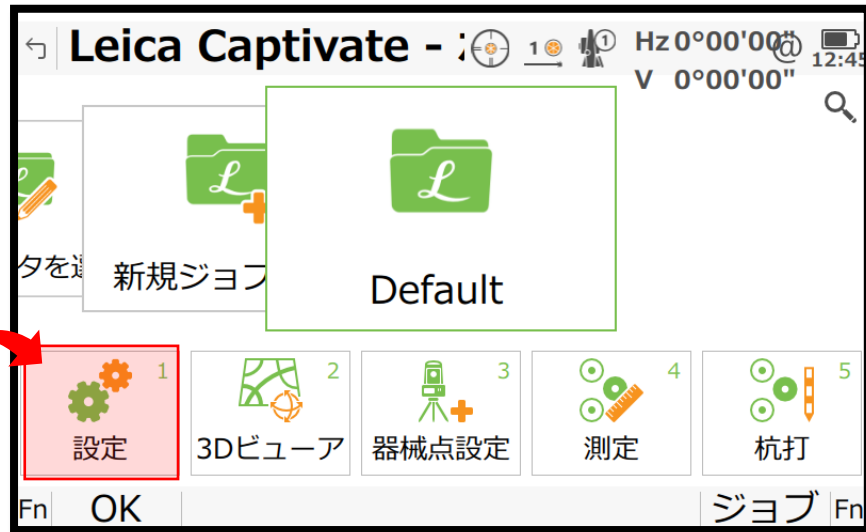

接続手順 – CSコントローラー

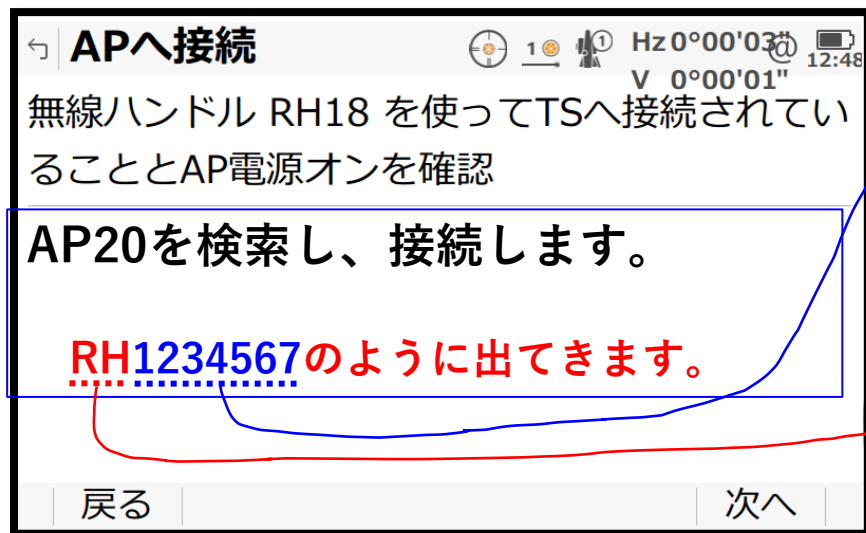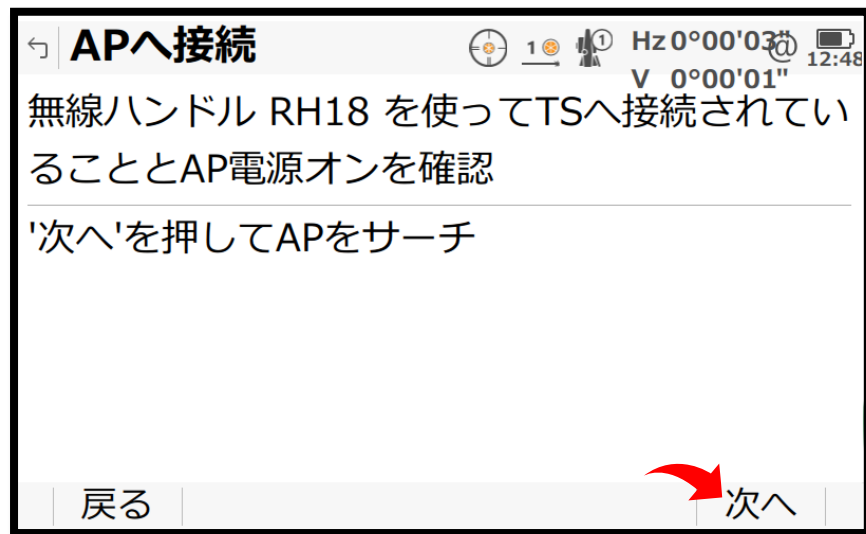

接続手順 – AP20側LED表示



ポールアイコンに**赤**
Wifiアイコンに**青**
バッテリーアイコンに**緑**

上記、ランプ色になりましたが、正常に接続された
とのことになります。

接続手順 – RH18側LED表示



右の通信パワーアイコンが**緑**になればAP20接続成功